



IMPRESSA
if you love coffee

Art. 65479 – XF70 F – 12/2005

IMPRESSA XF70
Mode d'emploi sommaire

Organes de commande



Organes de commande

1. Rotary Switch
2. Anneau lumineux
3. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
4. Touche de programmation
5. Touche de sélection, 1 tasse
6. Touche de sélection, 2 tasses
7. Touche de service
8. Touche de présélection de vapeur
9. Visuel interactif
10. Réservoir d'eau avec poignée
11. Entonnoir de remplissage pour café prémoulu
12. Couvercle du conteneur de grains
13. Protecteur d'arôme
14. Robinet de prélèvement de vapeur / eau
15. Buse remplaçable pour mousse à 2 paliers
16. Buse remplaçable pour eau bouillante, en place sur la photo
17. Ecoulement du café réglable en hauteur
18. Collecteur de tourteaux
19. Grille de récupération
20. Cuve de récupération
21. Interrupteur principal
22. Tablette en métal

Première mise en service



- Actionnez l'interrupteur principal (I) (à l'arrière de la machine)
- Versez les grains
- Effleurez le symbole 



Texte affiché: **SPRACHE – DEUTSCH**

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre sélection
- Retirez le réservoir d'eau vers le haut
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine



Texte affiché: **OUVR. BOI.**

- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse pour eau bouillante
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel




Texte affiché: **PRESSER – ENTRETIEN**

- Mettez un récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service  lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Mise en place du filtre (à la première mise en service)

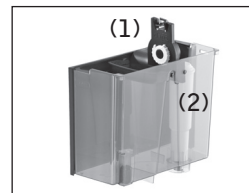

- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Mettez la cartouche filtrante (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine



- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE** apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage



- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OUI** apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage



- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse pour eau bouillante
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Nettoyage (durée : env. 15 minutes)



Texte affiché: **FRET - NETTOYER**

- Effleurez le symbole de service  jusqu'à ce que **VIDER - CUVE** apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine



- Retirez la grille de récupération
- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous l'écoulement du café
- Effleurez le symbole de service 



- Mettez une pastille détergente originale JURA dans l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu lorsque la machine vous y invite sur le visuel
- Refermez le couvercle
- Effleurez le symbole de service 



- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine lorsqu'elle vous y invite sur le visuel
- Essuyez l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu avec un chiffon une fois le nettoyage achevé

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Remplacement du filtre




Texte affiché: **FRET - FILTRE**

REMARQUE:

- Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres d'eau ou au plus tard au bout de 2 mois.



- Effleurez le symbole  pour arrêter la machine
- Effleurez le symbole de service  jusqu'à ce que **CHANGER - OUVR. ROBI.** apparaisse sur le visuel

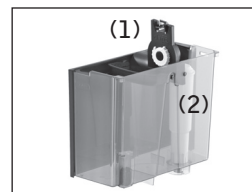

- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Retirez la cartouche filtrante usagée CLARIS plus du réservoir
- Mettez la cartouche filtrante neuve (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)



- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine
- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse pour eau bouillante
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Détartrage (durée : env. 40 minutes)



Texte affiché: **FRET – ENTARTRE**

- Effleurez le symbole  pour arrêter la machine



- Effleurez le symbole de service  jusqu'à ce que **VIDER – CUVE** apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine
- Retirez la buse pour mousse à 2 paliers ou la buse pour eau bouillante



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Dissolvez entièrement les 3 pastilles dans 0,6 litre d'eau
- Versez le mélange dans le réservoir d'eau
- Remettez le réservoir d'eau dans la machine



- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel

Détartrage (suite)



- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine lorsqu'elle vous y invite sur le visuel
- Rincez bien le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau fraîche du robinet et remettez-le dans la machine



- Mettez un récipient sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel



- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine lorsqu'elle vous y invite sur le visuel
- Montez la buse pour mousse à 2 paliers ou la buse pour eau bouillante



- Mettez le récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Effleurez le symbole de service  lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement


Nettoyage de la buse pour mousse à 2 paliers

Notes

CONSEIL:

La buse pour mousse à 2 paliers doit être nettoyée régulièrement pour un fonctionnement irréprochable.

- Saisissez la buse par ses extrémités inférieure et supérieure ou utilisez une clé plate (ouverture 7 mm)
- Démontez la buse en la dévissant

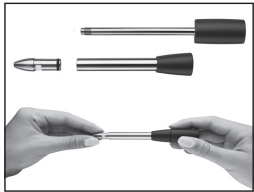

- Rincez bien ces trois pièces à l'eau courante

REMARQUE:

La machine ne vous invite pas à procéder au nettoyage de la buse.